



FIBR0501G03



PT

USO E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS

ES















EMPLEO Y MANUTENCION


6V




NEVADA PICK UP

Model Number IGED1126

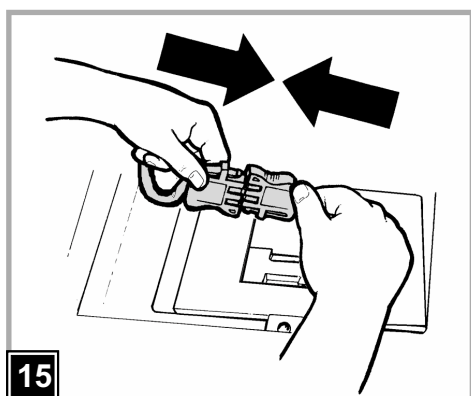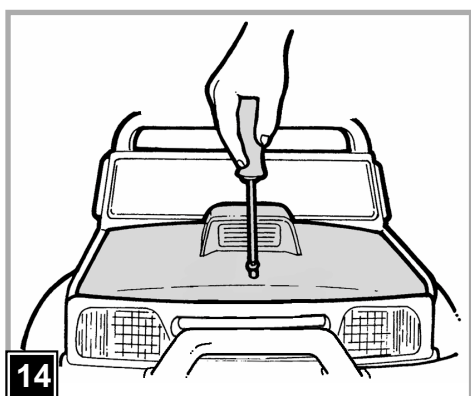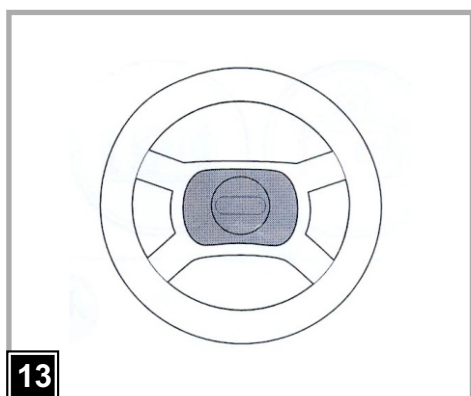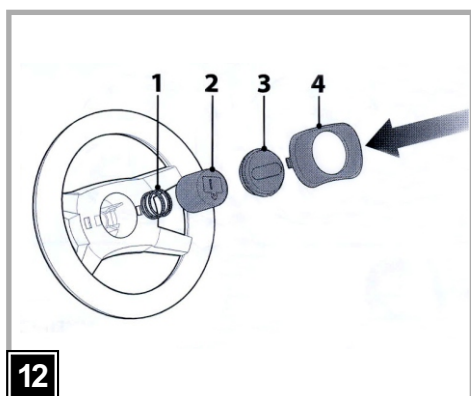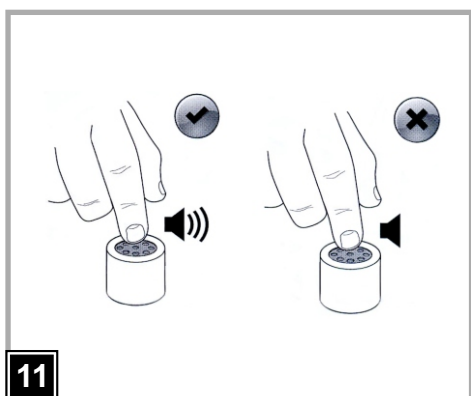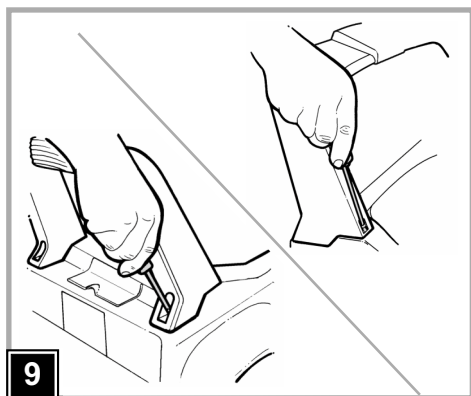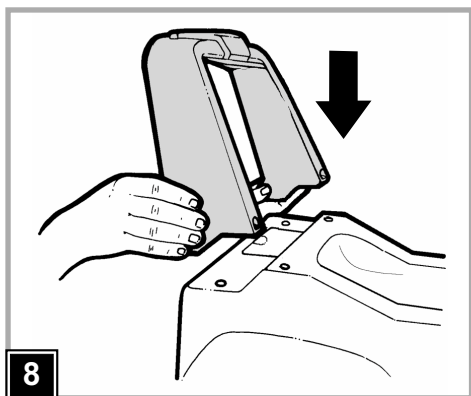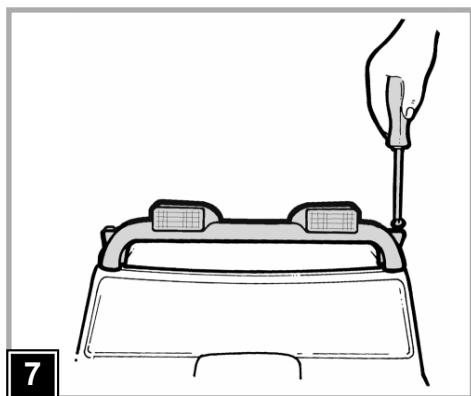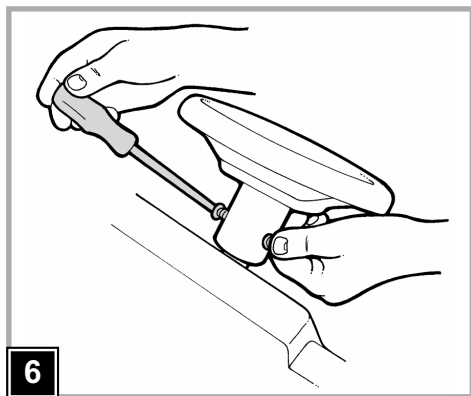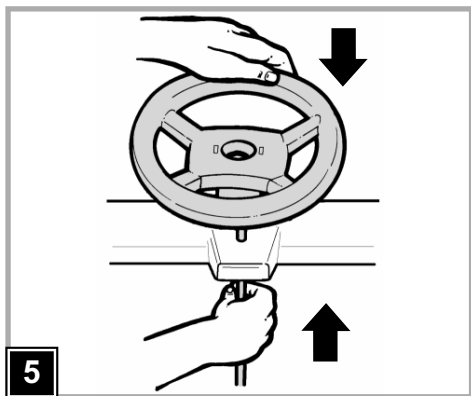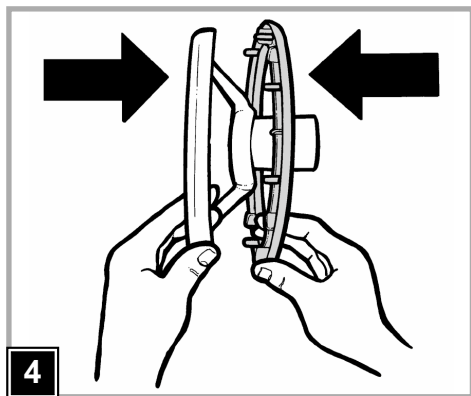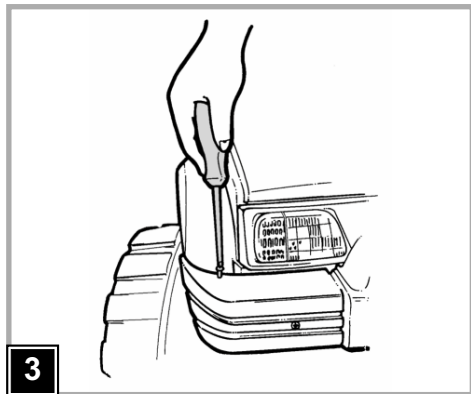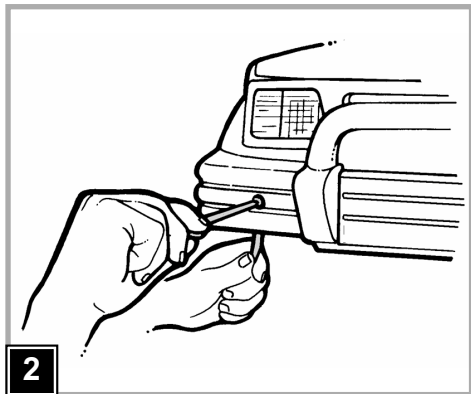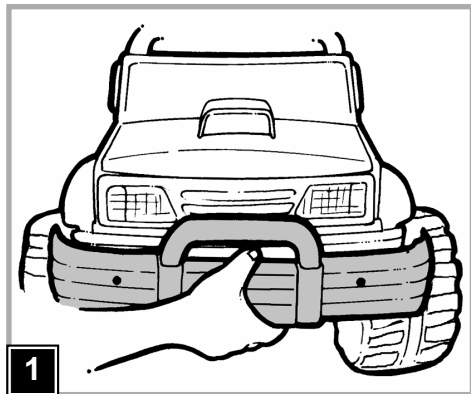


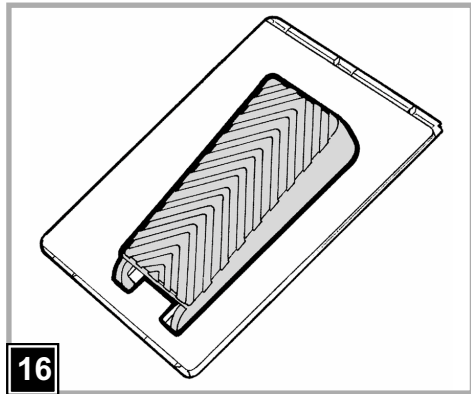


16

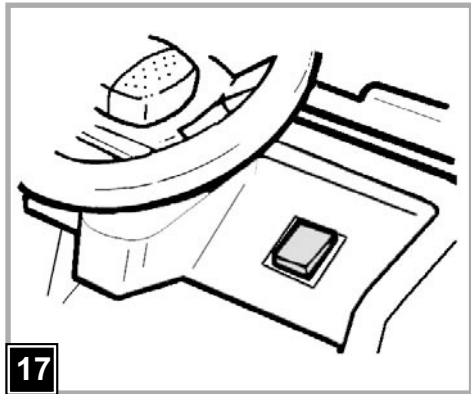


17

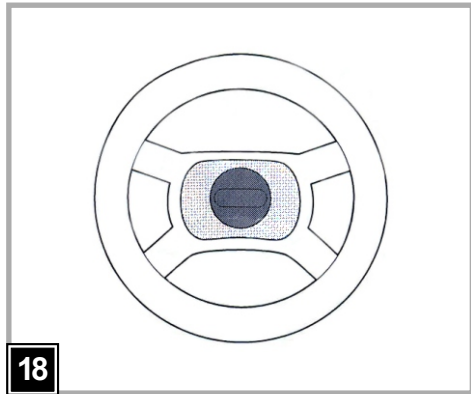


18

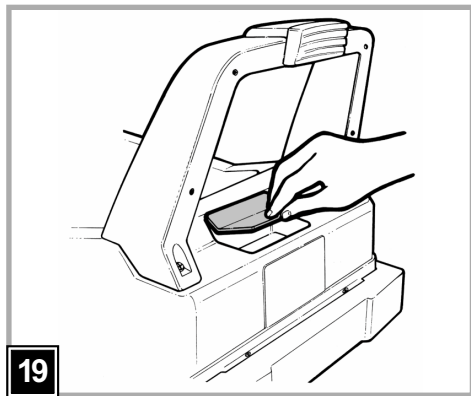


19

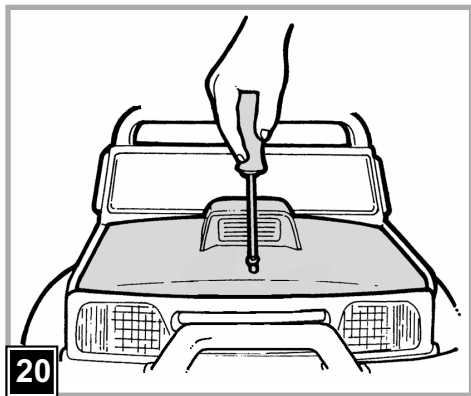


20

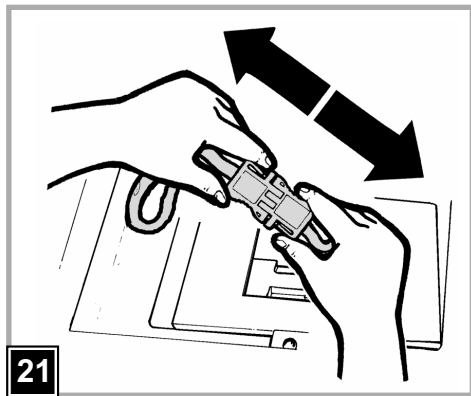


21

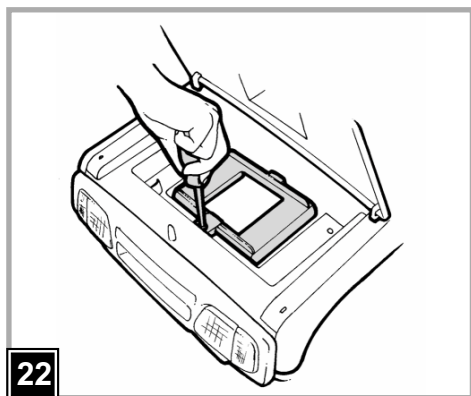


22

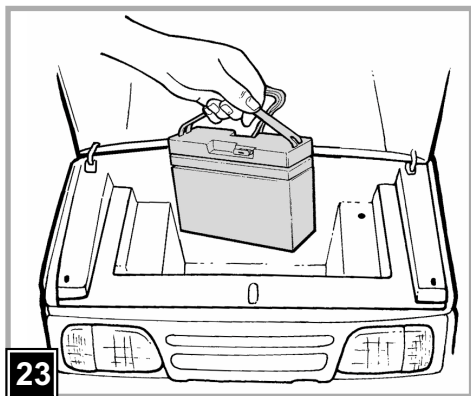


23

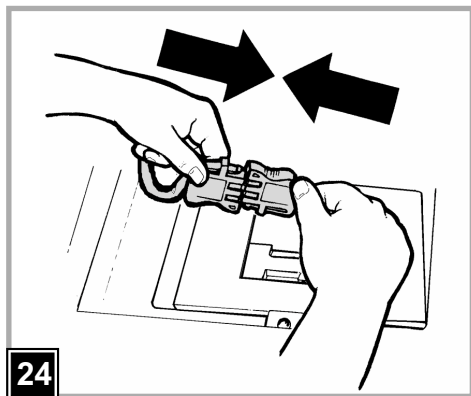


24

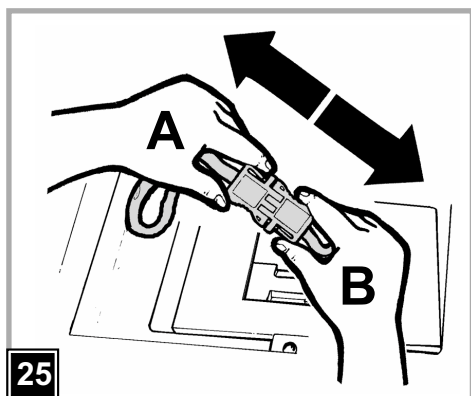


25

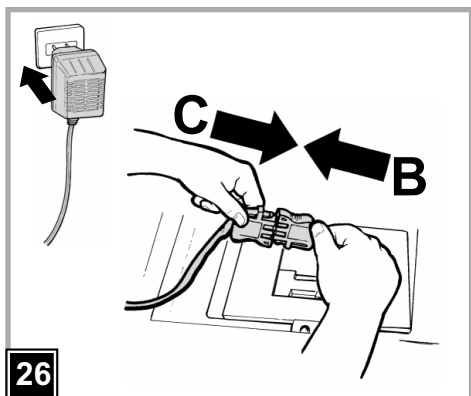


26

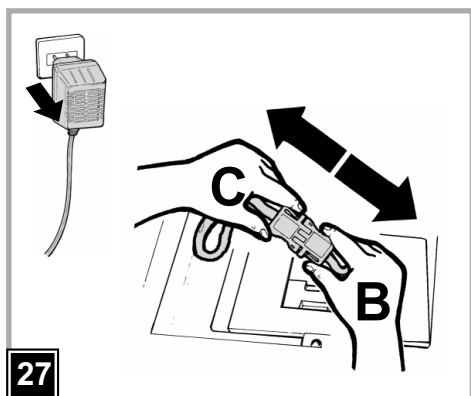


27

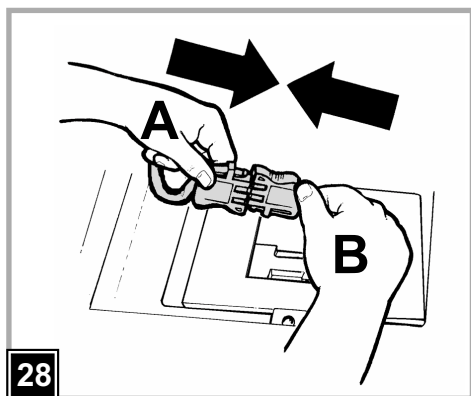

28

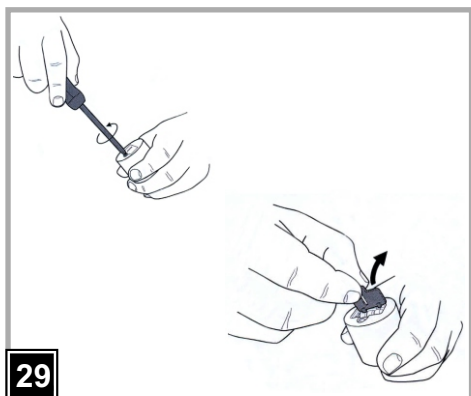


29

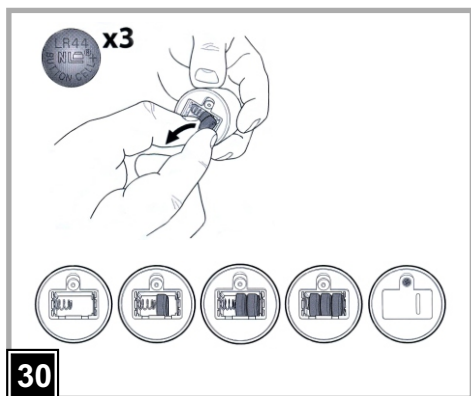


30



- 1 SPST3603N
- 2 SAGI3602RN
- 3 SPST3435N
- 4 SPST3604R
- 5 ASGI0034AA
- 6 SPST3601GE
- 7 SAGI0041GR
- 8 SOTF0025L30
- 9 SAGI3977XY
- 10 SPST3600GE
- 11 SPST3628R
- 12 SARP8197NGE
- 13 SPST0430GE
- 14 SPST0004N
- 15 SAGI9963KKK
- 16 SPST3627N
- 17 SOFF0053Z
- 18 IKCB0031
- 19 SAGI0739R
- 20 SPST3608B
- 21 SPST0423R
- 22 MFVG0002A
- 23 ASGI0016Y
- 24 SPST3606R
- 25 SPST3607B
- 26 IAKB0016
- 27 SPST8242GL
- 28 SPST8199Y
- 29 MEIE0016
- 30 MMEV0072
- 31 SARP8198NGE

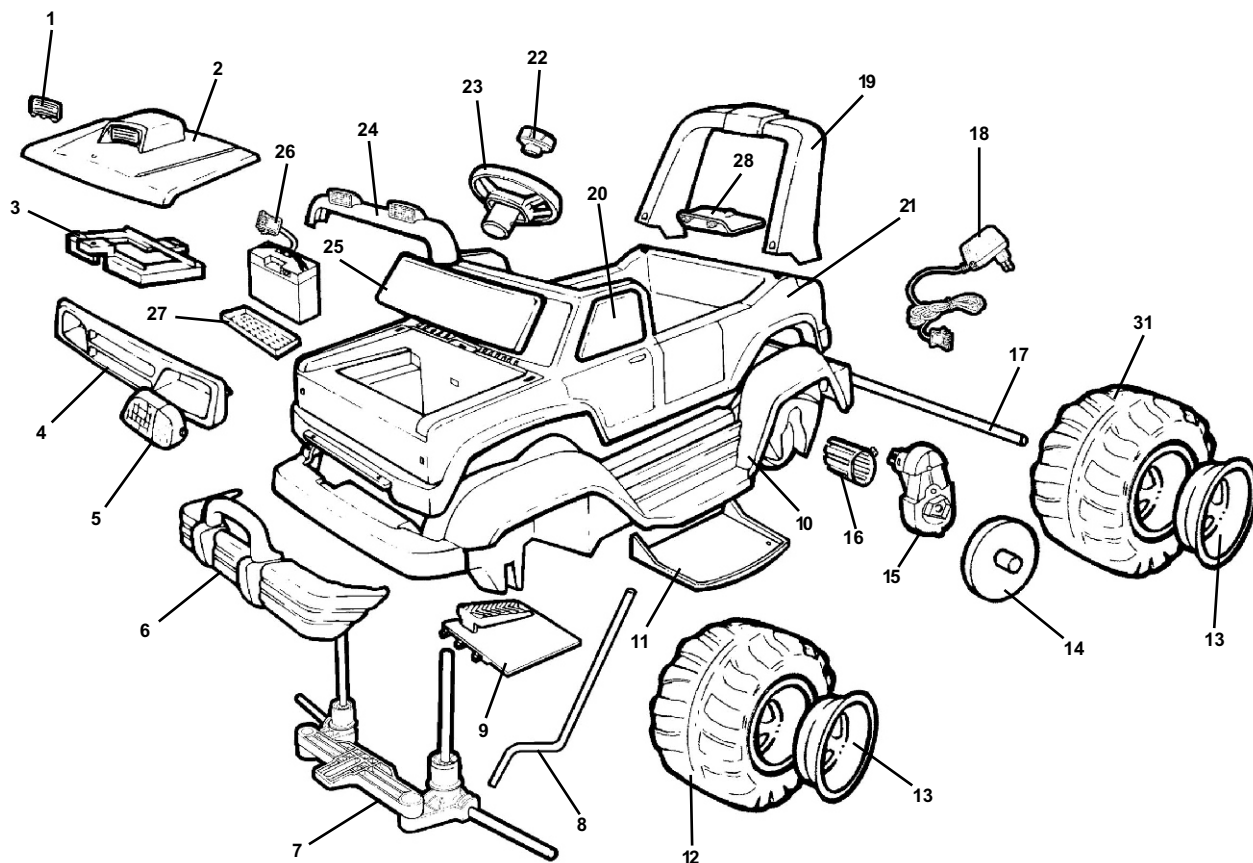

29

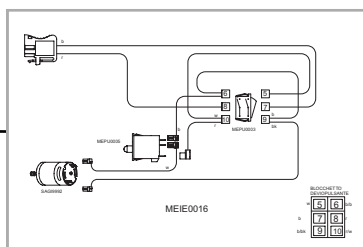

30

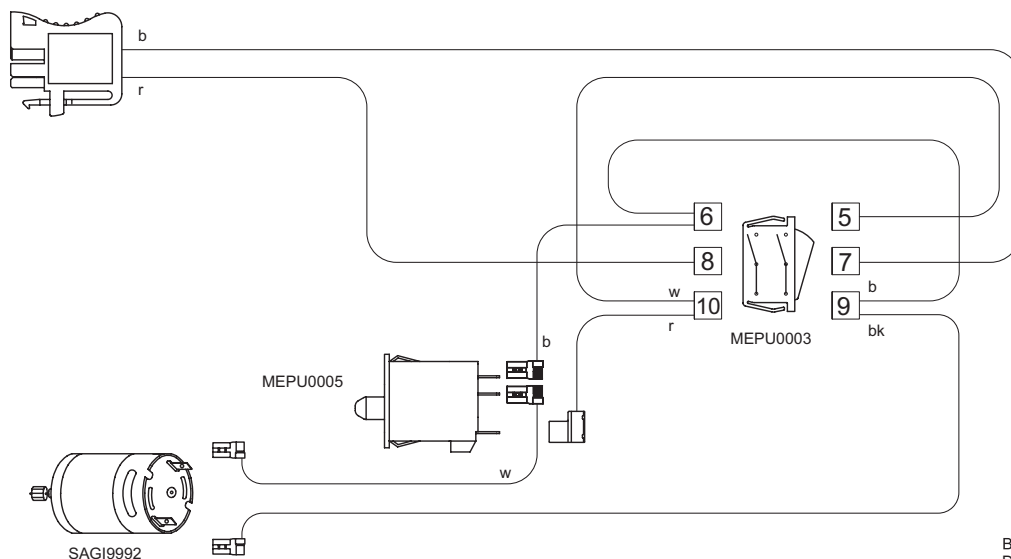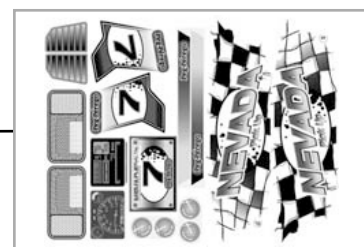

b = azul
bk = preto
r = vermelho
w = branco

b = azul
bk = negro
r = rojo
w = blanco

MEIE0016

BLOCCHETTO
DEVIOPULSANTE

w	5	6	b/b
b	7	8	r
b/bk	9	10	r/w

PORTUGUÊS

A PEG PEREGO® agradece por você ter escolhido este produto. Há mais de 50 anos que a PEG PEREGO leva as crianças para passear: logo ao nascer, com seus famosos carros passeio e carros berço, depois com os fantásticos veículos de brinquedo, a pedal e a bateria.

• Leia atentamente este manual de instruções para familiarizar-se com o uso do modelo e ensinar seu filho a conduzi-lo de forma correta, segura e divertida. Depois conserve o manual para qualquer futura consulta.

• Nossos brinquedos estão em conformidade com os requisitos de segurança previsto pelo Conselho da EEC, pelo "U.S. Consumer Toy Safety Specification" e aprovados pelo T.Ü.V. e pelo I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giacattoli.



A Peg Perego S.p.A. é certificada ISO 9001.

A certificação oferece aos clientes e aos consumidores a garantia de uma transparência e confiança no modo de trabalhar da empresa.

• A Peg Perego poderá apresentar, a qualquer momento, modificações nos modelos descritos neste prospecto, por razões de natureza técnica ou comercial.

2 a 5 Anos

ATENÇÃO: NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 2 ANOS.

ATENÇÃO: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

A PEG PEREGO oferece um serviço de assistência pós-venda, direta ou através de uma rede de postos de assistência técnica autorizada, para eventuais reparos ou substituição e venda de peças originais. Para procurar os centros de assistência consulte o folheto que acompanha esse manual.

A Peg Perego está à disposição dos seus Consumidores para satisfazer o melhor possível cada uma das suas exigências.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO: AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS. PRESTE ATENÇÃO AO RETIRAR O VEÍCULO DA EMBALAGEM. TODOS OS PARAFUSOS ENCONTRAM-SE EM UM SAQUINHO NO INTERIOR DA EMBALAGEM. A BATERIA JÁ ESTÁ POSICIONADA NO INTERIOR DO VEÍCULO.

MONTAGEM

- 1 • Encaixe o pára-choque ao corpo do veículo.
- 2 • Fixe o parafuso e a porca nos orifícios frontais, com a ajuda de uma chave (não fornecida).
- 3 • Rosqueie os dois parafusos nos orifícios superiores.
- 4 • Junte as partes do volante.
- 5 • Mantendo firme a barra de direção com uma mão, insira o volante.
- 6 • Fixe o volante com o parafuso e a porca apropriados. ATENÇÃO: fixa-se a porca no orifício hexagonal e o parafuso no orifício circular.
- 7 • Fixe o conjunto dos faróis como mostra a figura.
- 8 • Posicione o "Santo Antônio".
- 9 • Aperte o com os quatros parafusos como mostra a figura.
- 10 • Retire debaixo da peça branca a fita que impede o contato entre as pilhas.
- 11 • Aperte o botão de acionamento para verificar se a buzina está funcionando.

- 12 • Monte a buzina no volante conforme a sequência indicada na figura.
- 13 • Todas as peças devem ficar encaixadas como mostra a figura.
- 14 • Desrosqueie o parafuso de segurança e levante o capô.
- 15 • Conecte os dois plugues e feche o capô. Parafuse novamente.

CARACTERÍSTICAS E USO DO VEÍCULO

- 16 • PEDAL: pedal do acelerador; levantando o pé do pedal, aciona-se automaticamente o freio.
- 17 • MARCHA A RÉ: para acionar a marcha a ré, apertar e manter o botão pressionado no quadro de controle.
- 18 • BUZINA: para toca-lá, pressione a parte amarela.
- 19 • PORTA-OBJETOS: na parte traseira do veículo encontra-se um prático espaço porta-objetos.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- 20 • Solte o parafuso de segurança e levante o capô.
- 21 • Desconecte os dois plugues.
- 22 • Desrosqueie o parafuso e tire o fixador de bateria.
- 23 • Substitua a bateria; recoloque-a no lugar e parafuse o fixador de bateria.
- 24 • Conecte os dois plugues e feche o capô. Rosqueie o parafuso.

CARGA DA BATERIA

ATENÇÃO: A CARGA DA BATERIA E QUALQUER INTERVENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVEM SER FEITAS SOMENTE POR ADULTOS. A BATERIA TAMBÉM PODE SER CARREGADA SEM SER RETIRADA DO BRINQUEDO. CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO.

- 25 • Desconecte o plugue A da instalação elétrica do plugue B da bateria, pressionando lateralmente.
- 26 • Insira o plugue do carregador de bateria em uma tomada doméstica, seguindo as instruções anexas. Conecte o plugue B com o plugue C do carregador de bateria.
- 27 • Uma vez finalizada a carga, desconecte o carregador de baterias da tomada doméstica; depois desconecte o plugue C do plugue B.
- 28 • Insira, até o final, o plugue B no plugue A, até encaixar. Finalizada a operação, lembre-se de fechar e fixar o capô.
- 29 • SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS DA BUZINA: Desrosqueie o parafuso com a ajuda de uma chave (não fornecida) e retire a tampa.
- 30 • Retire as pilhas gastas e coloque as pilhas novas. Depois feche a tampa com a chave.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS BATERIAS

Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, carregue as baterias por 18 horas. Não respeitar este procedimento poderá causar danos irreversíveis à bateria.

ADVERTÊNCIAS

A carga da bateria deve ser feita e supervisionada somente por adultos. Não deixe que as crianças brinquem com as baterias.

CARGA DA BATERIA

- Carregue a bateria seguindo as instruções anexas ao carregador de baterias e nunca ultrapasse as 24 horas.
- Carregue a bateria sempre que o veículo perder velocidade. Deste modo se evitarão outros danos.
- Se não for utilizar o veículo por um longo período de tempo, mantenha a bateria desconectada da instalação; lembre-se de recarregá-la pelo menos a cada três meses.
- A bateria não deve ser carregada em posição invertida.
- Não se esqueça das baterias enquanto estão sendo carregadas! Verifique-as periodicamente.
- Use somente o carregador de bateria incluído e as baterias originais PEG PEREGO.

- Não misture baterias novas com velhas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade na posição correta.
- As baterias são lacradas e não necessitam de manutenção.

ATENÇÃO

- AS BATERIAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS CORROSIVAS.
- NÃO DEVEM SER MANUSEADAS.
- As baterias contêm eletrólito em base ácida.
- Não provoque contato direto entre as extremidades da bateria; evite batidas fortes: risco de explosão e/ou incêndio.
- Durante a carga, a bateria produz gás. Carregue-a em um local bem ventilado, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis.
- As baterias descarregadas devem ser retiradas do veículo.
- Não é aconselhável apoiar as baterias sobre roupas; pois podem ser danificadas.

EM CASO DE VAZAMENTO

Proteja os olhos; evite o contato direto com o eletrólito: proteja as mãos. Coloque a bateria em saco plástico e siga as instruções sobre o descarte de baterias.

SE A PELE OU OS OLHOS ENTRAREM EM CONTATO COM O ELETRÓLITO

Lavar abundantemente com água corrente a parte atingida. Consulte um médico imediatamente.

SE O ELETRÓLITO FOR INGERIDO

Enxaguar a boca e cuspir. Consulte um médico imediatamente.

DESCARTE DE BATERIAS

Contribua para a preservação do meio ambiente. As baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico. Podem ser entregues a um centro de coleta de baterias usadas ou de eliminação de resíduos especiais; informe-se em seu município.



PRECAUÇÕES COM AS PILHAS DE 1,5 VOLTS

A colocação das pilhas deve ser feito e supervisionado somente por adultos. Não deixar que as crianças brinquem com as pilhas.

- As pilhas devem ser substituídas por uma pessoa adulta.
- Utilizar apenas o tipo de pilha especificado pelo fabricante.
- Respeite a polaridade +/-.
- Não provocar curto-circuito nos bornes de alimentação, risco de fogo ou de explosão.
- Retirar sempre as pilhas quando o brinquedo não for utilizado por um longo período.
- Não deixar as pilhas no fogo.
- Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas gastas.
- Deixar as pilhas descarregadas nos recipientes próprios para a reciclagem de baterias usadas.



MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO

Este produto está em conformidade com a Norma de Segurança EN 71 e com a Norma de Segurança para brinquedos elétricos EN 50088; porém não está em conformidade com as disposições das normas de circulação nas ruas e, portanto, não pode circular em vias públicas.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Verifique regularmente o estado do veículo, principalmente a instalação elétrica, as conexões dos plugues, capas de proteção e o carregador de baterias. Em caso de defeitos comprovados, o veículo e o carregador de baterias não devem ser utilizados. Para reparos, use somente peças para troca originais PEG PEREGO.

- A PEG PEREGO não assume nenhuma responsabilidade em caso de uso indevido da instalação elétrica.
- Não deixe as baterias ou o veículo perto de fontes de calor como aquecedores, lareiras, etc.
- Proteja o veículo da água, chuva, neve, etc.; usá-lo sobre a areia ou barro poderia causar danos aos botões, motores e redutores.
- Se o veículo funcionar em condições de sobrecarregamento, como por exemplo em areia fina, lama ou terrenos muito difíceis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.
- Lubrifique periodicamente (com óleo fino) as partes móveis como eixos volante, etc.
- As superfícies do veículo podem ser limpas com um pano úmido e, se necessário, com produtos de uso doméstico não abrasivos.
- As operações de limpeza devem ser feitas somente por adultos.
- Nunca desmonte os mecanismos ou os motores do veículo sem a autorização da PEG PEREGO.

Em conformidade com EN 50088
Bateria recarregável de 6Vh ao chumbo selada.
1 Motor de 60 W

- SEGURANÇA**
ATENÇÃO! É SEMPRE NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- Não é indicado para crianças menores de 24 meses por suas características funcionais.
 - Não use o veículo em vias públicas, onde houver trânsito e carros estacionados, em declives íngremes, perto de degraus e escadas, cursos de água e piscinas.
 - As crianças devem sempre usar sapatos durante o uso do veículo.
 - Quando o veículo estiver funcionando, preste atenção para que as crianças não coloquem as mãos, pés ou outras partes do corpo, roupas ou outras coisas, perto das partes em movimento.
 - Nunca molhe os componentes do veículo como motores, instalações, botões, etc.
 - Não use gasolina ou outras substâncias inflamáveis perto do veículo.
 - O veículo deve ser usado exclusivamente por uma criança de cada vez.

REGRAS PARA DIRIGIR COM SEGURANÇA

DIVERSÃO SEM INTERRUPÇÕES: tenha sempre um jogo de baterias de reserva, pronto para o uso.

Para a segurança da criança: antes de utilizar o veículo leia e siga atentamente as seguintes instruções.

- **ATENÇÃO:**
Verificar que todos os rebites de fixação estejam bem firmes.
- **MARCHA PARA FRENTE:**
Com ambas as mãos sobre o volante pressionar o pedal do acelerador; o veículo se põe em movimento com uma velocidade de cerca de 4,2 km/h.
- **MARCHA À RÉ:**
Apertar e manter o botão pressionado. Posicionar a outra mão sobre o volante e pressionar com o pé o acelerador. O veículo vai em marcha à ré com uma velocidade de cerca de 4,2 km/h.
- **FREIO:**
Para frear levantar o pé do pedal do acelerador, o freio entrará em função automaticamente.

Ensine seu filho a manter o uso correto do veículo para um passeio seguro e divertido.

- Antes de partir assegurar-se que o percurso seja livre de pessoas ou coisas.

- Guiar com as mãos sobre o volante e controlar sempre o trajeto.
- Frear com tempo para evitar acidentes.
- **ATENÇÃO! Se o veículo funcionar em condições de sobrecarregamento, como por exemplo em areia fina, lama ou terrenos muito difíceis, o interruptor de sobrecarga removerá imediatamente a potência. A distribuição da potência se restabelecerá depois de alguns segundos.**

PROBLEMAS?

- O VEÍCULO NÃO FUNCIONA?
- Verifique se não há cabos desconectados debaixo da placa do acelerador.
 - Verifique o funcionamento do pedal do acelerador e, eventualmente, substitua-o.
 - Verifique se a bateria esta conectada a instalação elétrica.
- O VEÍCULO NÃO TEM POTÊNCIA?
- Carregue as baterias. Se depois da carga o problema persistir, leve as baterias e o carregador de baterias a um posto de assistência técnica autorizado.

ESPAÑOL

• La PEG PEREGO® le agradece que haya elegido este producto.
Hace más de 50 años que la PEG PEREGO lleva a pasear a los niños: al nacer, con sus famosos coches-cunha y coches de paseo, después con los fantásticos vehículos de juguete, a pedal y con batería.

• Lea atentamente este manual de instrucciones para familiarizarse con el uso del modelo y enseñar su niño un modo de conducir correcto, seguro y divertido. Conserve después el manual para cualquier consulta futura.

• Nuestros juguetes respetan los requisitos de seguridad previsto por el Consejo de la EEC, por el "U.S. Consumer Toy Safety Specification" y estan aprobados por el T.Ü.V. y por el I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giaccattoli.

La Peg Perego S.p.A. conta con la certificación ISO 9001.
Dicha certificación ofrece tanto a los clientes como a los consumidores la garantía de una transparencia e confianza por lo que concierne al modo de trabajar de la empresa.

• La Peg Perego podrá modificar los modelos descritos en este prospecto, por razones técnica o comerciales.

Áños 2-5

ATENCIÓN: NO SE ACONSEJA SU USO A MENORES DE 2 AÑOS.
ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES.

SERVICIO DE ASISTENCIA

La PEG PEREGO ofrece un servicio de asistencia post-venta, directamente o a través de una red de centros de asistencia técnica autorizados, para eventuales reparaciones o substituciones y venta de recambios originales. Para contactar con los centros de asistencia consulte el folleto que acompaña a este manual.

La Peg Perego está a disposición de sus Consumidores para satisfacer lo mejor posible todas sus exigencias.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REQUIERE ENSAMBLAMIENTO POR UN ADULTO.
ALGUNOS COMPONENTES AL SER ENSAMBLADOS PODRIAN TENER PARTES PEQUEÑAS.
PUNTAS FILOSAS QUE PUEDEN SER PERJUDICIAL.

- LA BATERÍA YÁ ESTÁ DENTRO DEL VEHICULO.
- MONTAJE**
- 1 • Colocar el parachoques al cuerpo del coche.
 - 2 • Fijar tornillo y tuerca en los orificios anteriores, serviéndose de una llave (no incluida).
 - 3 • Atornillar dos tornillos en los orificios superiores.
 - 4 • Juntar los dos porción del volante.
 - 5 • Mantener ajuste la barra-volante con una mano; insertar el volante.
 - 6 • Fijar el volante con su tornillo y tuerca. ATENCIÓN: la tuerca se fija en el orificio hexagonal, el tornillo en el orificio circular.
 - 7 • Sujetar el juego de luces como en la figura.
 - 8 • Posicionar el roll-bar.
 - 9 • Fijarlo con los cuatro tornillos como en la figura.
 - 10 • Quitar la cinta de debajo de la pieza blanca que impide el contacto entre las pilas.
 - 11 • Presionar el botón de accionamiento para comprobar si la bocina está trabajando.
 - 12 • Montar la bocina en el volante como en la secuencia que se muestra en la figura.
 - 13 • Todas las piezas deben ser ensambladas como en la figura.
 - 14 • Destornillar el tornillo de seguridad y levantar el capó.
 - 15 • Conectar los dos enchufes y cerrar el capó. Apretar nuevamente el tornillo.

- CARACTERÍSTICAS Y USO DEL VEHÍCULO**
- 16 • PEDAL: pedal acelerador/pedal del freno, levantando el pie se acciona automáticamente el freno.
 - 17 • MARCHA ATRÁS: para accionar la marcha atrás, pulsar e mantener pulsado el botón del salpicadero.
 - 18 • BOCINA: para sonarla, presionar la parte amarilla.
 - 19 • PORTA OBJETOS: en la parte posterior del vehículo encontrareis un práctico espacio porta objetos.

- CAMBIO DE LA BATERÍA**
- 20 • Destornillar el tornillo de seguridad y levantar el capó.
 - 21 • Desconectar los dos enchufes.
 - 22 • Destornillar el tornillo y sacar el sujetabatería.
 - 23 • Sustituir la batería; colocar nuevamente y atornillar el sujetabatería.
 - 24 • Conectar los dos enchufes y cerrar el capó. Apretar nuevamente el tornillo.

CARGA DE LA BATERÍA
ATENCIÓN: LA OPERACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA ASÍ COMO CUALQUIER INTERVENCIÓN ELÉCTRICA, DEBEN SER REALIZADAS ÚNICAMENTE POR ADULTOS. LA BATERÍA TAMBIÉN SE PUEDE CARGAR SEN QUITARLA DEL JUGUETE. CARGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO.

- 25 • Desconectar la clavija-instalación **A** de la clavija-batería **B**, pulsando de lado.
- 26 • Introducir la clavija del cargador de baterías en una toma doméstica, siguiendo las instrucciones incluidas. Conectar el enchufe **B** con el enchufe del cargador de baterías **C**.
- 27 • Una vez finalizada la carga, desconectar el cargador **C** de baterías de la toma de corriente y después desconectar la clavija **C** de la clavija **B**.
- 28 • Introducir a fondo hasta el "clic" la clavija **A** e la clavija **B**. Finalizada la operación recuerde siempre cerrar el capó.
- 29 • PARA CAMBIAR LAS PILAS DE LA BOCINA: Destornillar el tornillo con la ayuda de una llave (no incluida) y quitar la tapa.
- 30 • Quitar las pilas descargadas y poner las pilas nuevas. Después cerrar la tapa con la llave.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

Antes de utilizar el vehículo por primera vez, cargar las baterías durante 18 horas. No respetar esta operación podría causar daños irreversibles a la batería, anulando su garantía.

ADVERTENCIAS

No mezcle baterías viejas y nuevas.
Las baterías deben ser cargadas sólo por personas adultas.
No deje que los niños jueguen con las baterías.

CARGA DE LAS BATERÍAS

- Cargar la batería siguiendo las instrucciones incluidas en el cargador y no superar en ningún caso las 24 horas. No respetar estos tiempos puede acortar la vida de las baterías.
- Cargar las baterías con tiempo, apenas el vehículo pierda velocidad. De este modo se evitarán otros daños.
- Si el vehículo se queda sin usarlo por largo tiempo, acuérdesese de cargar la batería y de mantenerla desconectada de la instalación; repita la operación de carga al menos a cada tres meses.
- La batería no debe recargarse en posición invertida.
- ¡No se olvide de las baterías que se están cargando! Contrólelas periódicamente.
- Usar sólo el cargador en dotación y las baterías originales PEG PEREGO.
- Insertar las baterías con la polaridad correcta.
- Las baterías están selladas y no necesitan mantenimiento alguno.

ATENCIÓN

- LAS BATERÍAS CONTIENEN SUSTANCIAS TÓXICAS CORROSIVAS.
- NO SE DEBEN MANIPULAR ABUSIVAMENTE.
- Las baterías contienen electrolito de base ácida.
- No provocar el contacto directo entre los terminales de la batería, evitarse choques fuertes: riesgo de explosión o incendio.
- Mientras se están cargando, las baterías producen gas. Cárguelas en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables.
- Las baterías agotadas se deben sacar del vehículo.
- No coloque las baterías sobre prendas porque se podrían dañar.

SI HAY UNA PÉRDIDA

Protéjase los ojos. Evite el contacto directo con el electrolito: proteja sus manos.
Ponga la batería en una bolsa de plástico y siga las instrucciones para la eliminación de baterías.

SI LA PIEL O LOS OJOS ENTRAN EN CONTACTO CON EL ELECTROLITO

Lavar abundantemente con agua corriente la parte tocada.
Consultar con un médico inmediatamente.

SI SE INGIERE EL ELECTROLITO

Enjuagar la boca y escupir.
Consultar con un médico inmediatamente.

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

Contribuya a salvaguardar el medio ambiente.
Las baterías usadas no se deben tirar junto con la basura doméstica.
Se pueden entregar a un centro de recolección de baterías usadas o de eliminación de residuos especiales; infórmese en su Ayuntamiento.
No mezcle baterías viejas y nuevas.
Las baterías deben ser cargadas sólo por personas adultas.
No deje que los niños jueguen con las baterías



ADVERTENCIAS PILAS 1,5 VOLTIOS

La colocación de las pilas debe ser efectuada y supervisada sólo por adultos. No deje que los niños jueguen con las pilas.
• Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
• Utilizar sólo el tipo de pila indicado por el fabricante.
• Respetar la polaridad +/-.
• No juntar pilas con partes metálicas, riesgo de incendio o de explosión.
• Retirar siempre las pilas cuando el juguete no sea utilizado durante un largo periodo.
• No tirar las pilas al fuego.

- No intentar cargar nunca pilas si no son recargables.
- Quitar las pilas descargadas.
- Tirar las pilas descargadas en los contenedores correspondientes para reciclaje de baterías usadas.



MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Este producto ha sido fabricado conforme a las Norma de Seguridad EN 71 y a las Norma de Seguridad para los juguetes eléctricos EN 50088; pero no con las disposiciones del Reglamento del Tránsito en las calles y por lo tanto no puede circular en vías públicas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Controlar periódicamente el estado del vehículo, en especial la instalación eléctrica, las conexiones de los enchufes, las caperuzas de protección y el cargador. En caso de defectos comprobados, el vehículo eléctrico y el cargador no deben utilizarse. Para las reparaciones utilizar sólo piezas de recambio originales PEG PEREGO.
- La PEG PEREGO no se asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido de la instalación eléctrica.
- No dejar las baterías o el vehículo cerca de fuentes de calor como caloríferos, chimeneas, etc.
- Proteger el vehículo contra el agua, lluvia, nieve, etc.; usarlo sobre arena o barro podría causar daños a botones, motor y reductores.
- Si el vehículo funciona en condiciones de sobrecarga, por ejemplo sobre arena blanda, barro o terrenos muy accidentados, el interruptor de la sobrecarga contará inmediatamente la potencia. La distribución de la potencia se restaura después de algunos segundos.
- Lubricar periódicamente (con aceite ligero) las partes móviles como cojinetes, dirección, etc.
- Las superficies del vehículo deben limpiarse con un paño húmedo y, si es necesario, con productos adecuados de uso doméstico.
- Las operaciones de limpieza deben ser realizadas sólo por adultos.
- No desmontar nunca los mecanismos del vehículo o los motores, sin la autorización de PEG PEREGO.

Conforme a EN 50088
batería sellada recargable de plomo ácido de 6V 8Ah.
1 motor de 60W

SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO ES SIEMPRE NECESARIA.

- No apto para niños menores de 24 meses por sus características funcionales y dimensiones.
- No usar el vehículo en vías públicas, donde hay tránsito y coches estacionados, en pendientes pronunciadas, cerca de escaleras, canales y piscinas.
- Los niños deben usar siempre zapatos durante el uso del vehículo.
- Cuando el vehículo está funcionando, preste atención para que los niños no metan las manos, los pies u otras partes del cuerpo, cerca de las partes en movimiento.
- No mojar nunca los componentes del vehículo como motores, instalaciones, botones, etc.
- No usar gasolina o otras sustancias inflamables cerca del vehículo.
- El vehículo está construido para un solo niño.

REGLAS PARA CONDUCIR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

DIVERSIÓN SIN INTERRUPCIONES: tenga siempre un juego de baterías cargadas de recambio listo para el uso.

Para la seguridad del niño: antes de accionar el vehículo, lea y siga atentamente las siguientes instrucciones.

DIVERSIÓN SIN INTERRUPCIONES: tenga siempre un juego de baterías cargadas de recambio listo para el uso.

Para la seguridad del niño: antes de accionar el vehículo, lea y siga atentamente las siguientes instrucciones.

- ATENCIÓN:
Controlar que los bullones de fijación estén bien sujetos.

- MARCHA ADELANTE :
Con ambas manos sobre el volante, pisar el pedal del acelerador; el vehículo se pone en marcha a una velocidad de 4,2 km/h.

- MARCHA ATRÁS:
Pulsar y mantener pulsado el botón. Colocar la otra mano sobre el volante y pisar el acelerador. El vehículo retrocede a una velocidad de aproximadamente 4,2 km/h.

- FRENO:
El sistema eléctrico de frenado bloquea automáticamente el vehículo cuando se levanta el pie del pedal del acelerador.

Enseñe a su niño el uso correcto del vehículo para que lo maneje en condiciones de seguridad y se divierta al mismo tiempo.

- Antes de partir, verifique que el recorrido esté libre de personas o cosas.
- Guiar con las manos sobre el volante e controlar siempre el trayecto.
- Frenar a tiempo para evitar accidentes.
- ¡CUIDADOS! Si el vehículo funciona en condiciones de sobrecarga, por ejemplo en arena blanda, barro o terrenos muy accidentados, el interruptor de la sobrecarga contará inmediatamente la potencia. La distribución de la potencia se restaura después de algunos segundos.

¿PROBLEMAS?

¿EL VEHÍCULO NO FUNCIONA?

- Verificar que no haya cables desconectados debajo de la placa del acelerador.
- Controlar el funcionamiento del pulsador del acelerador y si fuera necesario sustituirlo.
- Controlar que la batería esté conectada a la instalación eléctrica.

¿EL VEHÍCULO NO TIENE POTENCIA?

- Cargar las baterías. Si después de cargarlas el problema persiste lleve las baterías y el cargador de baterías en un centro de asistencia.

NEVADA Pick Up

Model Number IGED1126

BURIGOTTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
RUA MARTINO DRAGONE, 280 - JD. SANTA BARBARA
CEP: 13480-308 LIMEIRA (SP) - BRASIL
TEL (19) 3404 2000 - FAX (19) 3451 6994
WWW.BURIGOTTO.COM.BR e-mail: info@burigotto.com.br

PEG PEREGO S.p.A.
via DE GASPERI 50 20043 ARCORE (MI) ITALIA
tel. 039-60881 fax 039-615869-616454
assistenza: tel.039-6088213 fax 039-3309992

PEG PEREGO U.S.A Inc.
3625 INDEPENDENCE Dr. FORT WAYNE IN 46808
phone 260-4828191 fax 260-4842940
call us toll free 1-800-728-2108
llame USA gratis 1-800-225-1558
llame Mexico gratis 1-800-710-1369

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONT. CANADA L1W3K1
phone 905-8393371 fax 905-8399542
call us toll free 1-800-661-5050



www.pegperego.com